



# 破裂阀调整说明

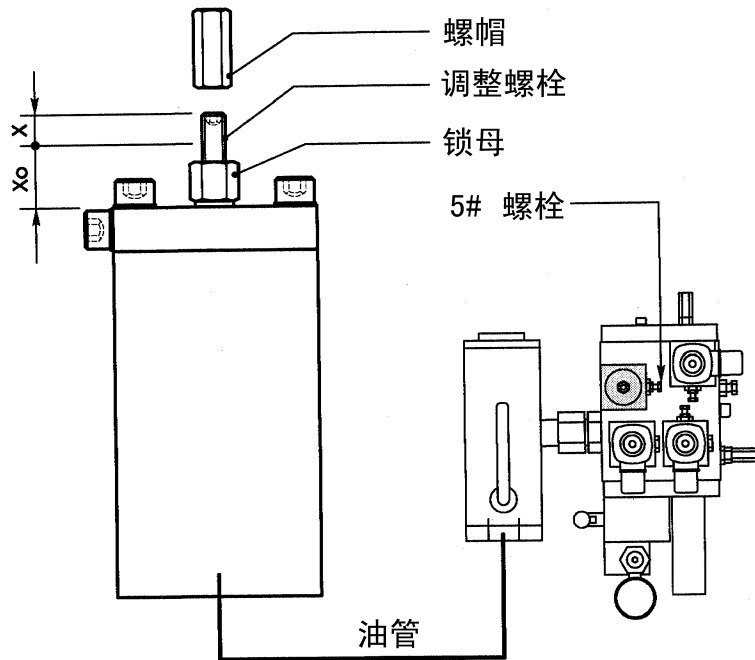

“X0”尺寸参照表（请注意实际油阀尺寸）

油阀尺寸	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
<b>Xo [mm]</b>	13,5	14	13,5	11,0	22,0

VC3006破裂阀调整参照图

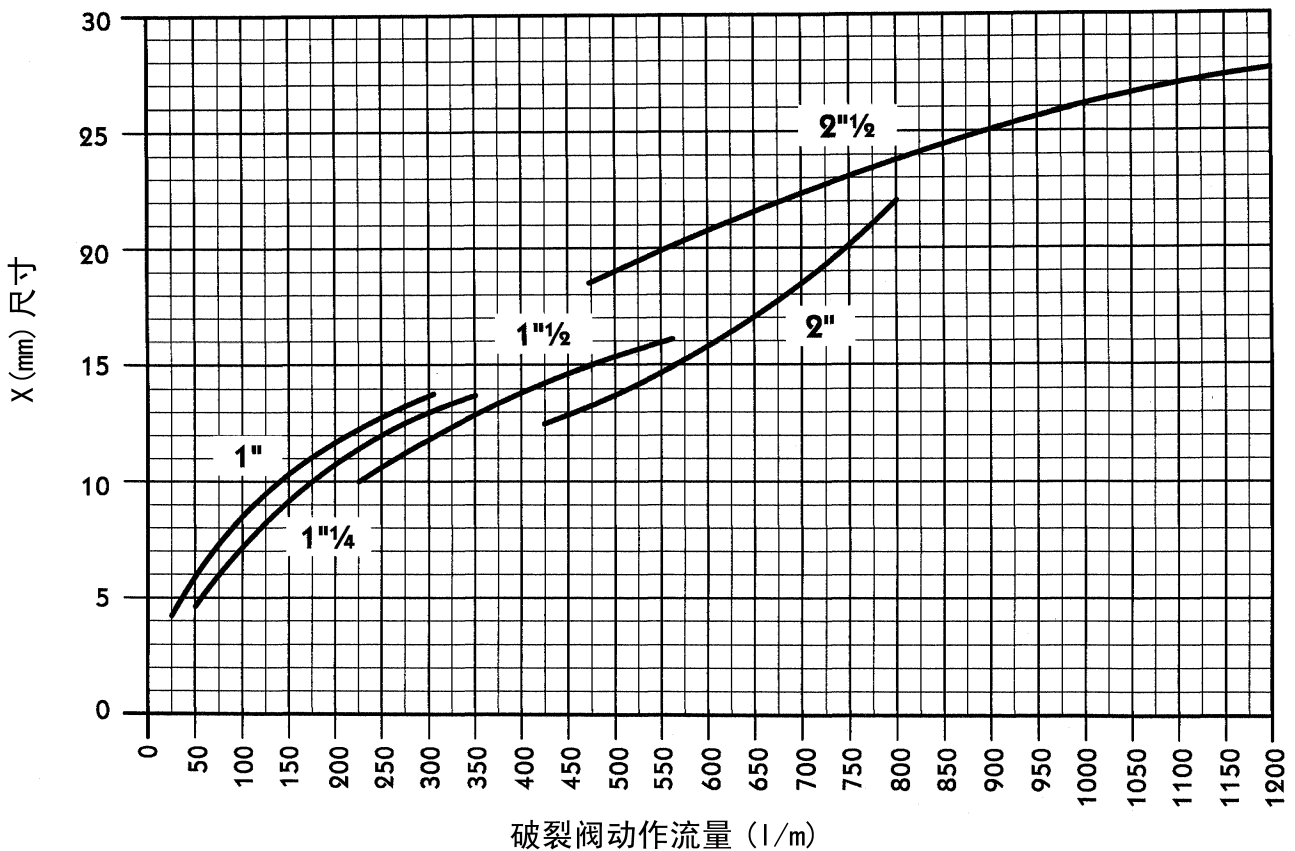

调整破裂阀时先将锁母松开，将调整螺栓紧到底后确认“X0”尺寸，然后由图表中查出“X”尺寸，将调整螺栓松至“X0 + X”的长度后旋紧锁母即可。

“X”值为实际使用油阀流量 X1.4 后的值（横坐标值）与表中所示实际使用破裂阀 1”、1”1/4、1”1/2、2”曲线相交处的纵坐标值。